



20-inch electric griddle



Customer Assistance:
1-866-321-9509

GR-825

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:


1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Do not touch hot surfaces. Use any handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not place control, cord or plug in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning and putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest Walmart store for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electrical shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. It is recommended that this appliance not be moved when it contains hot oil or other hot liquids.
12. Do not use the appliance for other than its intended use.
13. Always attach the temperature control to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn control to OFF then remove plug from wall outlet before detaching temperature control from appliance.
14. When plugged into an outlet this appliance should not be left unattended.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. It may be plugged into an AC electrical outlet (ordinary household current). Do not use any other electrical outlet.

OPERATING INSTRUCTIONS

PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATIONS

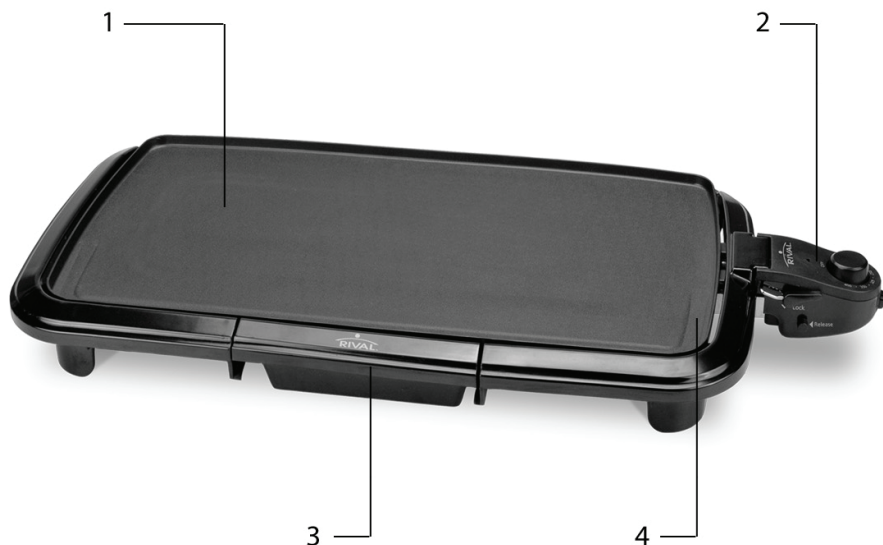

1. Non-stick cooking surface
2. Removable temperature control probe
3. Slide out drip tray
4. Run-off channel

CORD PLUG

A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

LINE CORD SAFETY TIPS

1. Never pull or yank on cord or the appliance.
2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced. Please return it to a Walmart store.
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:

1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and

2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

IMPORTANT

During the first few minutes of initial use, you may notice smoke and/or a slight odor. This is normal and should quickly disappear. It will not recur after appliance has been used a few more times.

BEFORE USING

1. Carefully unpack the griddle and all parts. Remove all packaging materials, including any stickers or labels.
2. Wash the griddle in dishwasher or in warm soapy water. The removable drip tray may also be washed in the dishwasher, but should be placed on the TOP RACK ONLY. Rinse and dry parts thoroughly. **DO NOT IMMERSE THE TEMPERATURE CONTROL UNIT OR ALLOW IT TO COME IN CONTACT WITH ANY LIQUID. DO NOT PLACE THE TEMPERATURE CONTROL UNIT IN THE DISHWASHER.**
3. Season the non-stick cooking surface by rubbing lightly with a cooking oil. Remove excess oil with a paper towel.
4. Position the griddle on a dry, level, heat-resistant surface. Different countertop finishes and surfaces are effected differently by heat. Use care not to place griddle on any surface where heat may cause a problem. Do not operate the griddle on a finished wood countertop or table.
5. It is recommended to operate this appliance on a separate outlet and circuit from other appliances to avoid overloading the circuit.

REMOVABLE TEMPERATURE CONTROL PROBE

NOTE: Use Rival Removable Temperature Control Probe ONLY (NP-01A). Do not use any other attachment plug or control.



Alignment: properly align the temperature control probe with the terminal post on the griddle.



Locking Switch: to attach, start in the up position and then push downward to lock (after aligning with the griddle terminal post).



Release Button: to detach the temperature control probe, press the release button and gently pull the handle away from the griddle.

Connecting the Removable Temperature Control Probe:

1. Ensure that the temperature control probe is unplugged from a wall outlet and on the OFF setting before attaching to the griddle. To attach the temperature control probe to the griddle, the locking switch should be in the up (vertical) position.
2. Align the temperature control probe with the terminal post of the griddle.
3. Gently slide the temperature control probe forward until it meets the pan.
4. Push the locking switch downward until a click is heard.
5. Before using, ensure the temperature control probe is locked into place and makes intimate contact with the griddle. If the temperature control probe is loose it is not assembled correctly and the griddle will not properly heat.
6. Ensure the dial is in the OFF position.
7. Plug into the wall outlet and then set dial to desired heat level.
8. The griddle is now ready for use.

Disconnecting the Removable Temperature Control Probe:

1. Turn the dial to the OFF setting and unplug the cord from the wall outlet.
2. Allow griddle to cool before disconnecting temperature control probe.
3. Firmly press the release button which is located on the side of the temperature control probe. The locking switch will release.
4. Gently pull temperature control probe straight out to avoid any damage to the temperature control probe or the terminal post of the griddle.

HOW TO USE

1. Position the griddle on a dry, level, heat-resistant surface. Different countertop finishes and surfaces are effected differently by heat. Use care not to place griddle on any surface where heat may cause a problem. Do not operate the griddle on a finished wood countertop or table.
2. Make sure the drip tray is properly in place. **DO NOT OPERATE GRIDDLE WITHOUT DRIP TRAY IN PLACE.**
3. Connect the temperature control probe to the griddle according to the instruction in REMOVABLE TEMPERATURE CONTROL PROBE section.
4. Insert plug into wall outlet and rotate the dial to desired temperature setting (see chart below for reference). Allow griddle to preheat approximately 10 to 15 minutes. When griddle reaches selected temperature, the power light will go out.
NOTE: the power light will cycle on and off during cooking process as the thermostat maintains the selected cooking temperature.
5. Prepare food for cooking and place on griddle for time indicated below or in recipe being prepared. Cooking temperature should be adjusted based on a combination of the food being prepared and personal taste preference.
6. When finished cooking, rotate dial to OFF position, unplug from wall outlet and allow griddle to cool before moving, cleaning, storing, taking off or putting on parts.
NOTE: when serving or removing food from griddle use a non-metal heat resistant utensil. NEVER cut foods on the griddle surface.

COOKING TIME AND TEMPERATURE GUIDE

Food	Temperature	Approximate Cooking Time in Minutes
Bacon	325° - 350°	5 - 8
Canadian Bacon	325° - 350°	3 - 4
Fish	325° - 375°	5 - 10
Fried Eggs	275° - 300°	3 - 5
Grilled Cheese Sandwich	325° - 350°	5 - 10
Burgers, beef (½" thick) MEDIUM	325° - 375°	8 - 12
Pancakes	350° - 400°	2 - 3
Pork Chops (½" thick)	325° - 375°	15 - 20
Pork Chops (¾" thick)	325° - 375°	20 - 25
Potatoes	300° - 350°	10 - 12
Sausage Links	325° - 350°	20 - 30
Sausage (precooked)	325° - 350°	10 - 12
Steak, beef (1" thick) ME- DIUM	350° - 400°	10 -12
Steak, beef (1 ½" thick) MEDIUM	350° - 400°	18 - 20

CLEANING AND MAINTENANCE

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself.

1. Before cleaning, turn the switch to the OFF position, unplug from outlet and allow to cool. After the appliance has cooled, disconnect the temperature control probe.
2. Before initial use and following each subsequent use, wash the griddle in dishwasher or in warm soapy water. **THE TERMINAL POST ON THE GRIDDLE MUST ALWAYS BE DRY BEFORE USE.** The removable drip tray may also be washed in the dishwasher, but should be placed on the TOP RACK ONLY. Rinse and dry parts thoroughly. **DO NOT IMMERSE THE TEMPERATURE CONTROL UNIT OR ALLOW IT TO COME IN CONTACT WITH ANY LIQUID. DO NOT PLACE THE TEMPERATURE CONTROL UNIT IN THE DISHWASHER.**
3. Clean the non-stick surface with a non-metal cleaning pad. If necessary, firm pressure may be applied. **NEVER USE ABRASIVE CLEANERS OR SCOURING PADS TO CLEAN THE GRIDDLE, AS THOSE MAY DAMAGE THE SURFACES.**

To store, be sure all parts are clean and dry. Store appliance in its box or in a clean, dry place. Never store it while it is hot or wet. Never wrap cord tightly around the appliance; keep it loosely coiled. Use care so that temperature control probe and terminal post on griddle are not damaged during use or when stored.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product carries a warranty that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep your original sales receipt.

IMPORTANT: This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachments not provided with the product, loss of parts, or subjecting the appliance to any but the specified voltage. (Read directions carefully.)

If service is required during the warranty period, properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials. Return the product to your nearest Wal*Mart store with the sales receipt. A replacement or refund may be offered at the discretion of Wal*Mart. If additional assistance is needed, please contact customer assistance at: 1-866-321-9509.

Wal*Mart expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of the appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

SAVE THIS FOR YOUR RECORDS

RIVAL™ logo is a trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license by Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Made in China

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este producto cuenta con una garantía por defectos de materiales y fabricación por el período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde su comprobante de venta original.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre daños resultantes de accidentes, mal uso o abuso, falta de cuidado responsable, fijar cualquier accesorio no provisto con el producto, pérdida de partes o someter al aparato a cualquier voltaje diferente al especificado. (Lea las instrucciones con atención.)

Si requiere servicio durante el período de garantía, empaque la unidad apropiadamente. Recomendamos el uso de la caja y los materiales de embalaje originales. Envíe el producto a su tienda Wal-Mart más cercana con el comprobante de compra. Se ofrecerá un reemplazo o un reembolso a discreción de Wal-Mart. Para asistencia adicional por favor contacte nuestro servicio de asistencia al cliente bajo el número 1-866-321-9509.

Wal-Mart expresamente rechaza cualquier responsabilidad por daños resultantes o pérdidas accidentales causadas por el aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas resultantes o accidentes, por lo que la limitación de responsabilidad antes mencionada puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales, y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado en estado.

GUARDE ESTO PARA SUS REGISTROS

RIVAL™ logo es una marca de la Sunbeam Products, Inc. y se usa bajo la licencia de Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Hecho en China

Alimentos	Temperaturas	Tiempo de Cocción (minutos)
Chuletas de Cerdo (¾ pulg)	325° - 375°	20 - 25
Papas	300° - 350°	10 - 12
Chorizo Salchichas	325° - 350°	20 - 30
Salchicha (pre-cocinada)	325° - 350°	10 - 12
Bistec, carne (1 pulg) MEDIANO	350° - 400°	10 - 12
Bistec, carne (1 ½ pulg) MEDIANO	350° - 400°	18 - 20

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este aparato requiere poca mantención. No contiene partes de recambio. No trate de repararlo usted mismo.

- Antes de limpiar, gire el control a la posición de apagado (OFF), desenchufe de la corriente eléctrica y permita que se enfríe. Una vez el aparato se haya enfriado, desconecte el control de temperatura.
- Antes de usar por primera vez al igual que después de cada uso, lave la plancha en el lavavajillas o en agua tibia jabonosa. **ASEGÚRESE DE QUE ESTE BIEN SECO ANTES DE CONECTAR EL CONTROL DE TEMPERATURA.** La bandeja recoge goteo también se puede lavar en el lavavajillas, pero siempre en el ESTANTE DE ARRIBA. Enjuague y seque todas las partes cuidadosamente. **NO SUMERJA EL CONTROL DE TEMPERATURA NI PERMITA QUE ENTRE EN CONTACTO CON NINGÚN LÍQUIDO. NO LAVE EL CONTROL DE TEMPERATURA EN EL LAVAVAJILLAS.**
- Lave la superficie antiahérente con una esponja que no sea metálica. En caso necesario, puede usar presión para lavar. **NUNCA USE DETERGENTES ABRASIVOS O ESTROPAJOS PARA LIMPIAR LA PLANCHA, YA QUE PODRIAN DANAR LA SUPERFICIE.**

Para almacenar, asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas. Guarde la plancha en su caja o en un lugar limpio y seco. Nunca guarde la plancha mientras esté caliente o mojada. Nunca enrosque el cable tirante alrededor del aparato; enrósquelo flojo. Tenga cuidado para que el control de temperatura y los postes de la plancha no se dañen durante uso o almacenamiento.

Alimentos	Temperaturas	Tiempo de Cocción (minutos)
Tocino	325° - 350°	5 - 8
Rebanadas de Jamón	325° - 350°	3 - 4
Pescado	325° - 375°	5 - 10
Huevos Fritos	275° - 300°	3 - 5
Sandwich de Queso Caliente	325° - 350°	5 - 10
Hamburguesas, carne (½ pulg)	325° - 375°	8 - 12
Panqueques	350° - 400°	2 - 3
Chuletas de Cerdo (½ pulg)	325° - 375°	15 - 20

GUIA DE TIEMPO DE COCCIÓN Y TEMPERATURA

1. Coloque la plancha en una superficie seca, nivelada y que soporte el calor. Según el acabado y el tipo de encimera que tenga, puede ser afectada de diferentes maneras por el calor. Tenga cuidado de no poner la plancha eléctrica en una superficie donde el calor pueda causar un daño. No use la plancha eléctrica en una encimera o mesa con acabado de madera.
2. Asegúrese que la bandeja recoge goteo está en posición. **NO USE LA PLANCHASIN LA BANDEJA EN POSICIÓN.**
3. Conecte el control de temperatura en la plancha siguiendo las instrucciones en la sección del CONTROL DE TEMPERATURA.
4. Enchufe el cable a la corriente eléctrica y gire el control a la temperatura deseada (vea la guía de abajo como referencia). Deje que la plancha se caliente por aproximadamente 10 o 15 minutos. Cuando la plancha alcance la temperatura deseada, la luz indicadora se apagará.
- ATENCIÓN: La luz indicadora se encenderá y apagará durante el transcurso de la cocción para mantener la temperatura adecuada de la plancha.**
5. Prepare los alimentos para cocinar y póngalos en la plancha el tiempo recomendado más abajo o siguiendo las instrucciones de su receta. Ajuste la temperatura de cocción según la combinación de alimentos o su preferencia personal.
6. Una vez haya terminado la cocción, gire el control a la posición de apagado (OFF), desenchufe de la corriente y deje que se enfríe antes de mover, lavar, guardar, poner o sacar partes.
- ATENCIÓN: Cuando sirva o saque los alimentos de la plancha eléctrica utilice un utensilio que no sea metálico. NUNCA corte alimentos directamente en la plancha.**

COMO USAR

CONTROL DE TEMPORATURA REMOVIBLE

ATENCIÓN: Use SOLAMENTE el Control de Temperatura Rival (NP-01A). No use ningún otro tipo de enchufe o control de temperatura.



Alineación: alinee adecuadamente el control de temperatura con los postes en la plancha.



Mecanismo de Bloqueo: para bloquear, empuje en la posición vertical y luego empuje hacia abajo (después de haber alineado los postes).



Botón de Desbloqueo: para desbloquear el control de temperatura, presione el botón EJECT y tire cuidadosamente en sentido contrario a la plancha.

- Conectar el Control de Temperatura:**
1. Asegúrese que el control de temperatura esté desenchufado de la corriente y esté en la posición de apagado (OFF) antes de conectar a la plancha eléctrica. El palito del mecanismo de bloqueo debe estar en la posición vertical.
 2. Alinee el hueco del control de temperatura con el cilindro metálico más grueso de la plancha.
 3. Cuidadosamente deslice el control de temperatura hacia la plancha eléctrica hasta que entre por completo.
 4. Empuje el palito del mecanismo de bloqueo hacia abajo hasta que oiga un 'click'.
 5. Antes de usar asegúrese de que el control de temperatura está bloqueado en posición y hace buen contacto con la plancha. Si el control de temperatura esta flojo quiere decir que no está puesto correctamente y la plancha no se calentará como debe.
 6. Asegúrese que el control está en posición de apagado (OFF).
 7. Enchufe en la salida de corriente de la pared y después seleccione la temperatura deseada.
 8. La plancha ya está lista para usar.

Desconectar el Control de Temperatura:

1. Gire el control a la posición de apagado (OFF) y desenchufe el cable de la pared.
2. Permita que la plancha se enfríe antes de desconectar el control de temperatura.
3. Presione firmemente el botón para desconectar el control marcado EJECT que está en el costado del control de temperatura. El palito de bloqueo se desbloqueará.
4. Tire del control de temperatura cuidadosamente recto hacia atrás para evitar daños al control de temperatura o a los postes de la plancha.

5. Nunca enrolle el cable apretadamente alrededor del aparato, ya que esto podría causar que se fuerce el cable donde se conecta al aparato, desgastándolo o rompiéndolo.

Hay cordones más largos desmontables o extensiones disponibles que pueden ser usados siempre y cuando se tenga cuidado al hacerlo. Si se usa un cordón más largo desmontable o una extensión:

- 1) El índice eléctrico indicado en el cordón o extensión debe ser por lo menos tan alto como el índice eléctrico del aparato, y

- 2) El cordón debe ser colocado de modo tal que no quede colgando del mostrador o mesa de donde puede ser jalado por niños o causar tropiezos

NO OPERE ESTE APARATO SI EL CABLE MUESTRA CUALQUIER DAÑO, O SI EL APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE, O SI DEJA DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE.

IMPORTANTE


Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar un leve olor. Esto es normal y debe desaparecer rápidamente. No ocurrirá luego de que el aparato haya sido utilizado varias veces más.

ANTES DE USAR

1. Desempaque con cuidado la plancha y todas sus piezas. Remueva todos los materiales del empaquetado incluyendo etiquetas y pegatinas.
2. Lave la plancha en el lavavajillas o en agua tibia jabonosa. La bandeja recoge grasa también se puede lavar en el lavavajillas, pero debe estar en el ESTANTE DE ARRIBA. Enjuague y seque todas las partes. **NO SUMERJA EL CONTROL DE TEMPERATURA NI TAMPOCO PERMITA QUE ESTÉ EN CONTACTO CON NINGÚN LÍQUIDO. NO PONGA EL CONTROL DE TEMPERATURA EN EL LAVAVAJILLAS.**
3. Esparra un poco de aceite de cocina sobre la superficie antiañehrente de la plancha. Remueva el exceso de aceite con una servilleta de papel.
4. Coloque la plancha en una superficie seca, nivelada y que soporte el calor. Según el acabado y el tipo de encimera que tenga, puede ser afectada de diferentes maneras por el calor. Tenga cuidado de no poner la plancha eléctrica en una superficie donde el calor pueda causar un daño. No use la plancha eléctrica en una encimera o mesa con acabado de madera.
5. Se recomienda utilizar este aparato en un circuito eléctrico separado a otros aparatos para evitar sobrecargar de más el circuito.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

EL PRODUCTO PUEDE NO SER EXACTAMENTE IGUAL A LAS ILUSTRACIONES

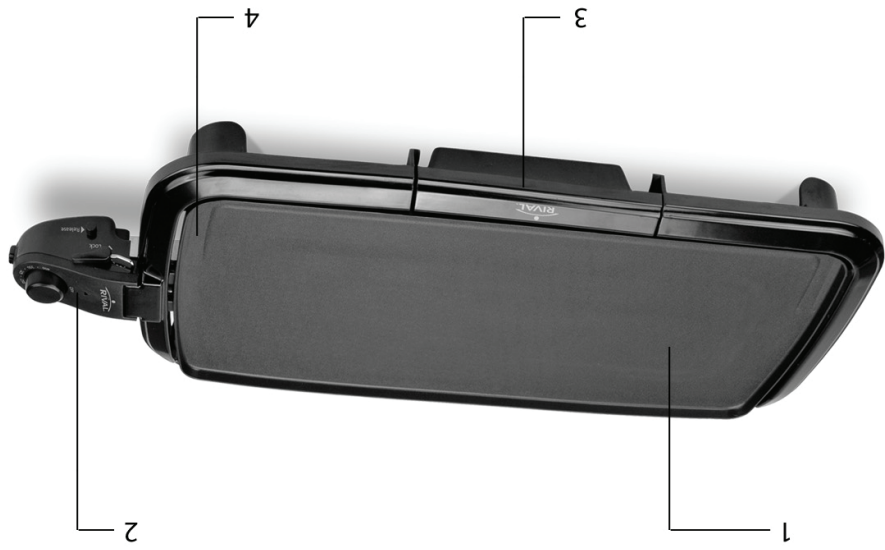

- 1. Superficie antiadherente para cocinar
- 2. Control de temperatura removible
- 3. Bandeja de goteo removible
- 4. Canal de drenaje

ENCHUFE DEL CABLE

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes del enredo o de tropezar con un cable más largo. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que las demás). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe fue creado de manera tal que calce en un tomacorriente polarizado de una única manera. Si el enchufe no calza completamente en el tomacorriente, dé vuelta al enchufe e inténtelo de nuevo. Si aún así no calza, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de cualquier manera.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL CABLE

- 1. Nunca tire o jale del cable o del aparato.
- 2. Para insertar el enchufe, tómelo con firmeza y guíelo al tomacorriente.
- 3. Para desconectar el aparato, tome el enchufe con firmeza y retírelo del tomacorriente.
- 4. Antes de cada uso, inspeccione el cable para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si las encuentra, esto indica que el aparato debería ser enviado a servicio y que se debe reemplazar el cable. Por favor devuélvalo a una tienda Walmart.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos electrodomésticos, en particular cuando lo hace con niños presentes, siempre deben seguirse las medidas de seguridad básicas para reducir los riesgos de incendio, choque eléctrico y/o lesiones, incluidas las siguientes:

1. LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas y perillas.
3. Para protegerse del riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el sensor de control de temperatura en agua ni en ningún otro líquido.
4. Todo aparato eléctrico operado en presencia de los menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
5. Desenchufe de la toma corriente cuando no lo utilice y antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañados, o luego de que el aparato presente un mal funcionamiento, sufra una caída o se dañe de cualquier manera. Devuelva el aparato a su tienda Walmart más cercana para que sea examinado, reparado o ajustado en sus partes eléctricas o mecánicas.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
8. No usar en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o mesón, ni esté en contacto con superficies calientes.
10. No coloque sobre o cerca de un quemador caliente a gas o eléctrico, o en un horno caliente.
11. Se recomienda no mover este aparato cuando contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. No utilice este aparato para otro uso que el indicado.
13. Siempre coloque el sensor de control de temperatura en el electrodoméstico antes de enchufar el cable en el tomacorriente de pared. Para desconectar la unidad, coloque el sensor de control de temperatura en la posición OFF (Apagado) y retire el enchufe del tomacorriente de pared.
14. Nunca debe dejarse un electrodoméstico sin supervisión mientras se encuentra enchufado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato es para USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. Puede enchufarse en un tomacorriente eléctrico CA (corriente doméstica común). No use ningún otro tomacorriente eléctrico.

RIVALTM plancha de 20 pulgadas



GR-825

Asistencia al Cliente:
1-866-321-9509